

Dieser Magnethalter dient der alternativen Montage gegenüber Schraube und Dübel. Rauchmelder können auf diesem Weg schnell und sauber installiert werden.

1. Montage der Deckenplatte

Wählen Sie gemäß der Bedienungsanleitung des Rauchmelders einen geeigneten Montageort aus. Hiernach entfernen Sie am Deckenelement (ohne Magnete auf der Oberfläche) die Schutzfolie (Abb. A) und drücken Sie das Deckenelement an die Decke. Halten Sie diesen Druck für mindestens 10 Sekunden (Abb. B).

Bitte achten Sie darauf, dass der Montagebereich stabil, trocken, staub- und fettfrei ist. Nach der Montage kann der Magnet weder neu positioniert noch entfernt werden.

2. Montage der Rauchmelder Platte

Nehmen Sie das Rauchmelder Element zur Hand und entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche (Abb. A). Das Element nun für mindestens 10 Sekunden an der Rauchmelder Montageplatte andrücken (Abb. C).

3. Montage des Rauchmelders

Führen Sie nun die Rauchmelder Montageplatte mit der Montagefläche an der Decke zusammen (Abb. D). Zum Entfernen des Rauchmelders ziehen Sie den Rauchmelder nicht senkrecht nach unten, sondern seitlich vom Deckenelement ab.

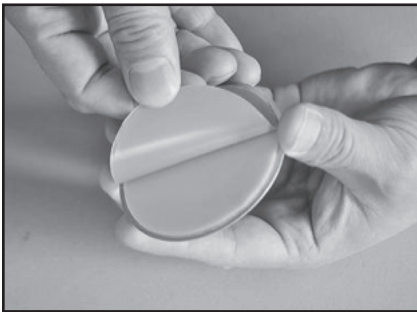


Abb. A

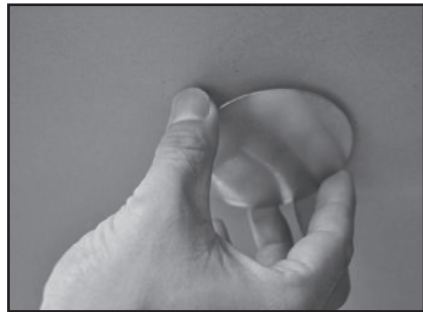


Abb. B



Abb. C



Abb. D

Achtung: Nicht geeignet für Venyltapeten, Styropor®, antihafbeschichtete, silikonisierte oder teflonbeschichtete Oberflächen. Nur bedingt geeignet für Rauchmelder mit einem Durchmesser kleiner als 8cm.

The magnetic holder will offer a real alternative to fastening with screw and dowel plugs. Smoke alarms can be mounted quickly and cleanly with this magnetic assembly system.

1. Assembling of the ceiling element

The ceiling element (without magnets on the surface) has to be mounted on a correct place as described in your smoke alarm instruction manual. Remove the protective foil (a) and place the ceiling element with the glue surface against the ceiling. Apply light pressure (b) for at least 10 seconds. Please make sure that it is mounted on a stable, dry and free of dust and grease area. Once assembled the magnet cannot be removed or repositioned.

2. Assembling of the smoke alarm element

The smoke alarm element is mounted on the base of the smoke alarm. Remove the protection foil (a) from the glue tape and place it against the smoke alarm base. Apply light pressure (c) for at least 10 seconds.

3. Assembling the smoke alarm to the ceiling

The base of the smoke alarm is simply placed against the ceiling element (d). To remove the smoke alarm do not pull down vertically, but slide it sideways of the ceiling element.



Abb. A

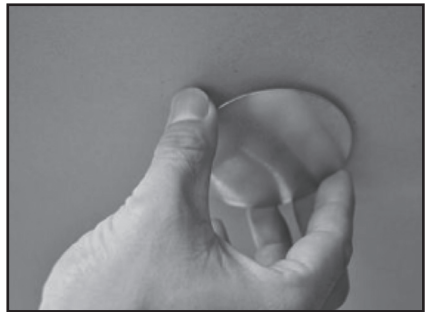


Abb. B



Abb. C



Abb. D

Attention: Not suitable for vinyl wallpapers, Styropor, anti-adhesive coatings, silicone-coated or Teflon-coated surfaces. Not fully suitable for smoke alarms with a diameter of less than 8 cm.